



H形・C形トロリとキトーセレクト®との組立・取付説明書

1. 梱包をあけて

トロリは取扱説明書と以下のものが同梱されています。

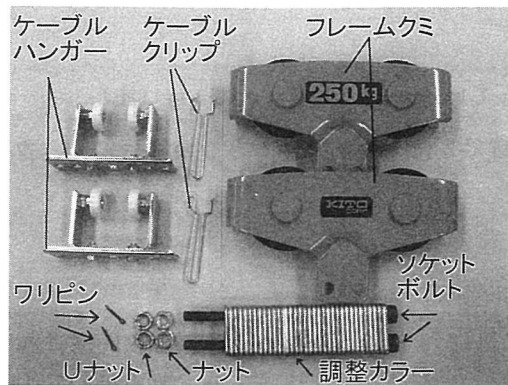

H形トロリ

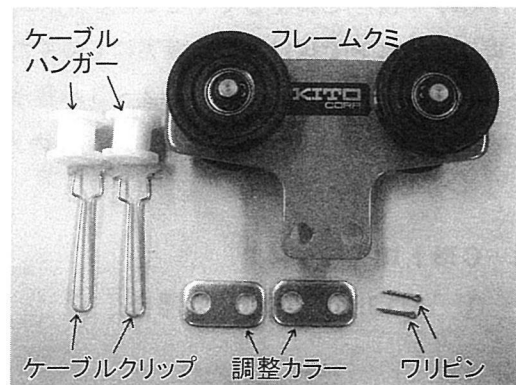


C形トロリ

2. トロリとキトーセレクトとの結合

⚠ 危険 本体の落下を避けるため、ソケットボルト、Uナット、ワリピンを図のようにしっかりと取付けてください。

(1) H形トロリ

① ED 3形/ED 2形の場合

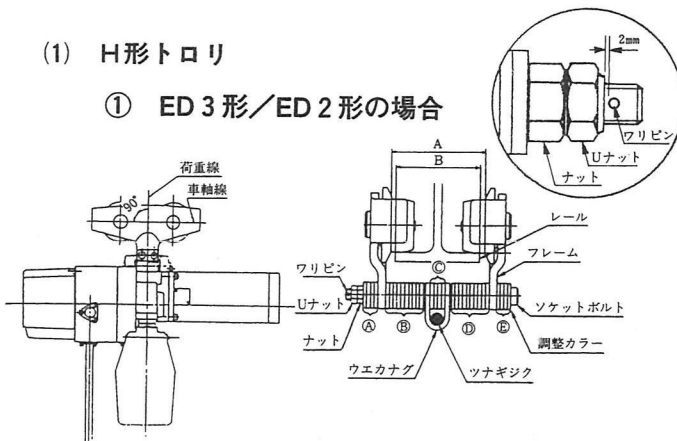


レール巾と調整カラー枚数(3.2mm厚カラーを32枚使用)

レール	A		B	C	D		E
50mm	8	フレーム	6	4	6	フレーム	8
75mm	4		10	4	10		4
100mm	—		14	4	14		—

ED3形/ED2形の場合

- トロリに調整カラーは3.2mm厚が34枚、1mm厚が2枚同梱されています。
- ウエフックを取り外し左図のようにレール巾に合わせて組立ててください。
- 2本のソケットボルトをナット、Uナットによるダブルナットでしっかりと締めてください。
- Uナットを締め付けた時Uナットとワリピン穴の間隔が2mm以下となる様、調整カラー(3.2mm厚2枚、1mm厚2枚)で調整してください。
- 更にワリピンで抜け止めを確実にしてください。
- A寸法がB寸法(レール巾)+2~3mm程度になっているか確認してください。(次項“注”参照)
- トロリと電気チェーンブロックが直角に組合せられているか確認してください。

② ED 1形/EX形の場合

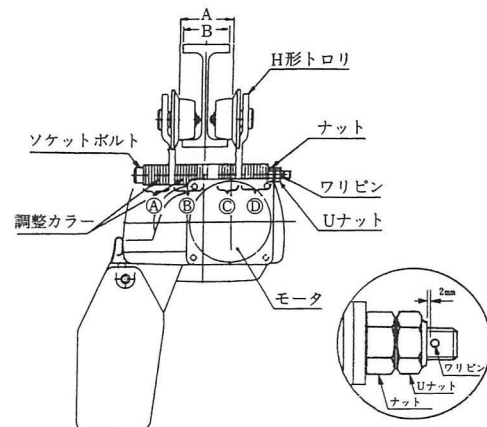

レール巾と調整カラー枚数(3.2mm厚カラーを32枚使用)


レール	A		B		C		D
50mm	8	フレーム	10	カナグ	5	フレーム	9
75mm	5		14		8		5
100mm	1		18		12		1

ED1形／EX形の場合

- トロリに調整カラーは3.2mm厚が34枚、1mm厚が2枚同梱されています。
 - ウェフックを取り外し前項の図のようにレール巾に合わせて組み立ててください。
 - 2本のソケットボルトをナット、Uナットによるダブルナットでしっかりと締めてください。
 - Uナットを締め付けた時Uナットとワリピン穴の間隔が2mm以下となる様、調整カラー（3.2mm厚2枚、1mm厚2枚）で調整してください。
 - 更にワリピンで抜け止めを確実にしてください。
 - A寸法がB寸法（レール巾）+ 2～3mm程度になっているか確認してください。（注）
- （注）レール等のバラツキにより表の通りのカラー数で2～3mmが確保できない場合には、カラー数を増減してもかまいません。


(2) C形トロリ

① ED3形／ED2形の場合

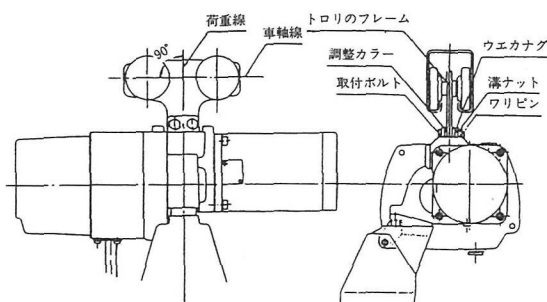

- トロリに調整カラーが2枚同梱されています。
- 左図のようにウェフックを外し、トロリフレームを2本の取付ボルトで取付けてください。
- ミゾナットをしっかりと締め、ワリピンで抜け止めを確実にしてください。
- トロリと電気チェンブロックが直角に組合せられているか確認してください。

② ED1形／EX形の場合

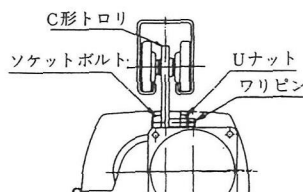

- 左図のようにウェフックを外し、トロリフレームを2本のソケットボルトで取付けてください。
- Uナットでしっかりと締めつけ、ワリピンで抜け止めを確実にしてください。

3. 走行レールへの据付


- ⚠危険** ■ 据付工事に専門知識のある人に任せるか、専門業者に依頼するかしてください。
- 取付ける構造物の強度は十分か事前確認してください。

(1) キトーセレクトの取付

- トロリと結合、組立てられた状態でレール端末から挿入、取付けてください。


(2) ケーブルツリテの取付

① H形トロリの場合

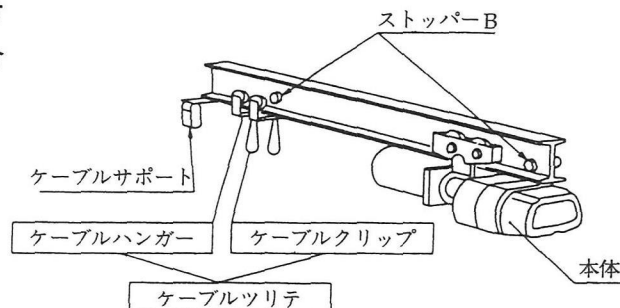


- ケーブルツリテは、本体およびストッパーBに対して上図の位置になるようにケーブルサポートを取付ける前に、H形ビームに取付けてください。

② C形トロリの場合

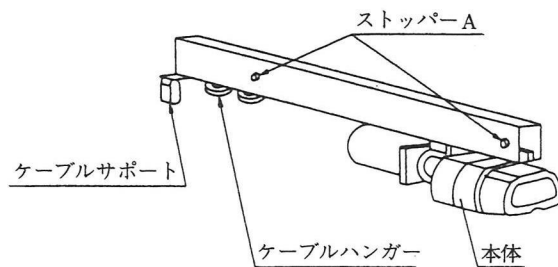

■ ケーブルハンガーは、本体およびストッパーAに対し上図のような位置になるようにケーブルサポートを取付ける前に、C形ビームに通してください。


(3) ケーブルクリップの取付

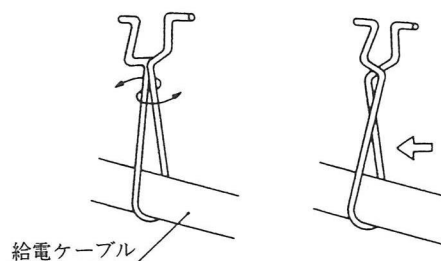


■ 給電ケーブルを本体側から1 mおきにケーブルクリップに差し込み、ケーブルを上図のように挟んでください。

■ それぞれケーブルツリテに△印の近くまで差し込み、ケーブルを軽く下方に引いてください。

※ ケーブルハンガーへのケーブルクリップの取付け方。

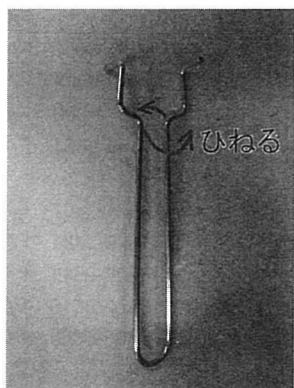

ケーブルクリップを上図のようにひねる。

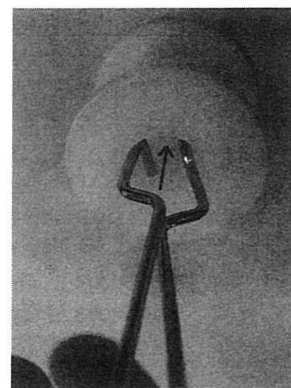


(4) ストッパの取付


■ レールの末端には必ずストッパを取付けてください。

■ H形トロリ (H形ビーム) 用、C形トロリ (C形ビーム) 用ストッパをオプションで準備しております。

① H形トロリの場合

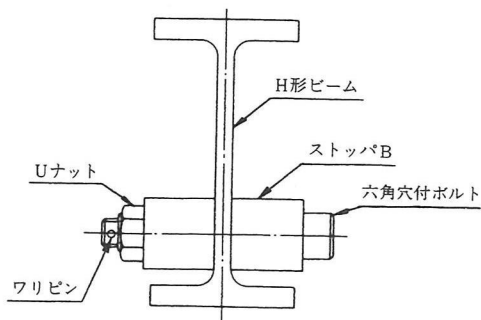


② C形トロリの場合

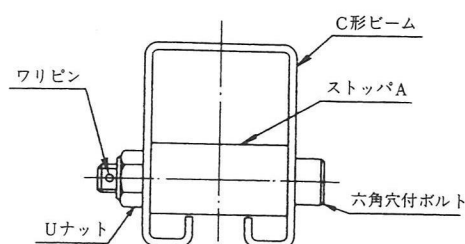

もし、この取扱説明書の内容に不明な点や、さらに詳細な情報をお知りになりたい方は、最寄りのキトーまでお問合せください。

お客様が末永く、キトー製品を安全にご愛用いただけます様、キトーは心より願っております。



本 社

山 梨 本 社 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地

東 京 本 社 〒163-1416 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル16階

東京営業グループ TEL. (03)5371-7320 FAX. (03)5371-7318

営業第二グループ TEL. (03)5371-7340 FAX. (03)5371-7318

営 業 所

札 幌 営 業 所 〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通8丁目南1-8 TEL. (011)864-3264 FAX. (011)864-3265

仙 台 営 業 所 〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-10-36 TEL. (022)291-8145 FAX. (022)297-1976

新 潟 営 業 所 〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-13 TEL. (025)247-1381 FAX. (025)243-0798

小 山 営 業 所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町2-18-3(ウェルストン小山II) TEL. (0285)28-1141 FAX. (0285)28-1155

熊 谷 営 業 所 〒360-0012 埼玉県熊谷市上之852(大沢ビル1F) TEL. (048)527-8050 FAX. (048)527-7370

千 葉 営 業 所 〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-11-3 TEL. (043)206-0611 FAX. (043)206-0614

横 浜 営 業 所 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町776(KMビル102) TEL. (045)546-3551 FAX. (045)546-3558

甲 信 営 業 所 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000(山梨本社テクノセンター1F) TEL. (055)275-7608 FAX. (055)275-7598

静 岡 営 業 所 〒436-0029 静岡県掛川市南1-6-15(キヨミズキャンパス1C) TEL. (0537)61-1177 FAX. (0537)61-1178

名古屋営業グループ 〒465-0013 愛知県名古屋市名東区社口1-1004 TEL. (052)726-8686 FAX. (052)726-8689

北 陸 営 業 所 〒920-0022 石川県金沢市北安江1-1-1(坂口第2ビル1F-D) TEL. (076)262-3611 FAX. (076)262-3880

大阪営業グループ 〒570-0003 大阪府守口市大日町2-10-3 TEL. (06)6907-0601 FAX. (06)6907-0614

岡 山 営 業 所 〒700-0975 岡山県岡山市今5-13-36 TEL. (086)243-0882 FAX. (086)241-0926

広 島 営 業 所 〒734-0015 広島県広島市南区宇品御幸3-2-2(安井マンション1F) TEL. (082)251-8800 FAX. (082)251-8816

福 岡 営 業 所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-27-10 TEL. (092)483-6861 FAX. (092)483-6869

サ ー ビ ス

東部サービスエンジニアリンググループ 〒163-1416 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル16階 TEL. (03)5371-7307 FAX. (03)5371-7309

東部サービスエンジニアリング事務所 〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町277-1 TEL. (045)929-5481 FAX. (045)929-5482

西部サービスエンジニアリンググループ 〒570-0003 大阪府守口市大日町2-10-3 TEL. (06)6907-0611 FAX. (06)6907-0616

西部サービスエンジニアリング事務所 〒570-0003 大阪府守口市大日町2-10-3 TEL. (06)6907-0610 FAX. (06)6907-0614

福岡部品センター 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-27-10 TEL. (092)483-6864 FAX. (092)483-6869

注意：この取扱説明書、事前の予告なく一部内容を変更することがあります。

お客様相談センター



受付時間 9:00~17:00 (土・日祝日を除く)

TEL : 0120-988-558

FAX : 0120-988-228 E-mail: callcenter@kito.co.jp

取 扱 店